




scarabeo

SKINNY TWIST HUNG SMART TOILET

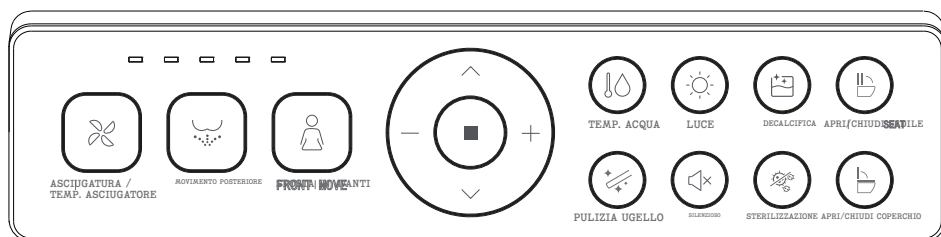

ART. 5421/TW

Istruzioni del telecomando

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e conservarle per la manutenzione futura o come riferimento.

Indice

Preparazione all'installazione

01. Installazione del telecomando 01

02. Installazione delle batterie 01

Istruzioni d'uso

01. Panoramica del telecomando 02

02. Lavaggio posteriore/anteriore 03

03. Asciugatura/Temperatura dell'asciugatore 04

04. Regolazione del volume d'acqua 04

05. Regolazione della posizione dell'ugello 04

06. Sterilizzazione 04

07. Regolazione della temperatura dell'acqua 05

08. Regolazione della temperatura del sedile 05

09. Luce notturna 05

10. Decalcificazione 05

11. Apertura/chiusura automatica del coperchio 06

12. Deodorizzazione automatica 06


13. Codice utente 06

14. Altre funzioni 07

Installazione del telecomando


Installazione supporto telecomando 1 :

1. Praticare due fori da 6 mm di diametro nella parete, a una distanza di circa 130,7 mm e a una profondità di circa 35 mm.
2. Rimuovere il nastro biadesivo sul retro del supporto.
3. Inserire un tassello in ciascun foro, applicare il supporto alla parete e fissarlo con le viti; quindi applicare la patch con il nastro.

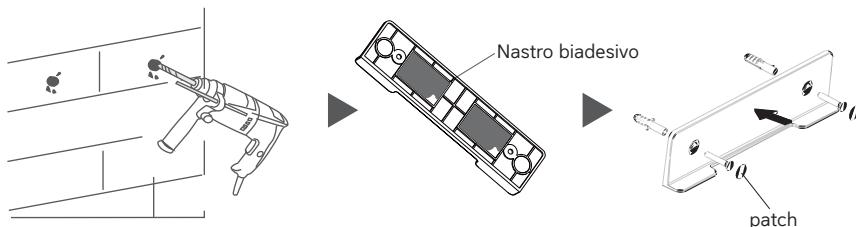


Installazione del supporto del telecomando 2 :

1. Pulire e asciugare l'area di preinstallazione del supporto.
2. Rimuovere il nastro biadesivo sul retro del supporto.
3. Applicare il supporto alla parete in posizione orizzontale, quindi applicare la patch con il nastro.

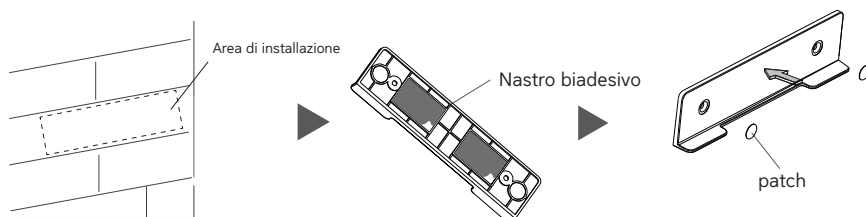

Installazione batterie:


1. Inserisci le batterie nel telecomando.
2. Posiziona il telecomando nel supporto.

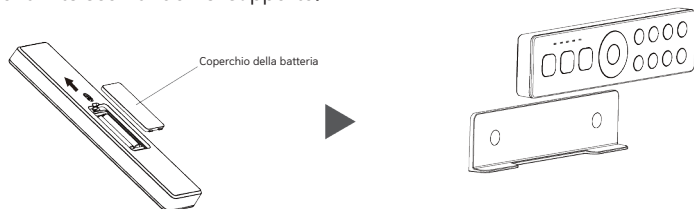

Avvertenze:

1. Assicurarsi che il telecomando sia a portata di mano quando una persona è seduta.
2. Non installare né utilizzare il prodotto in luoghi umidi, ad esempio in un box doccia.
3. Non collocare il prodotto in un punto in cui possa essere facilmente esposto all'acqua.

Illustrazione del telecomando

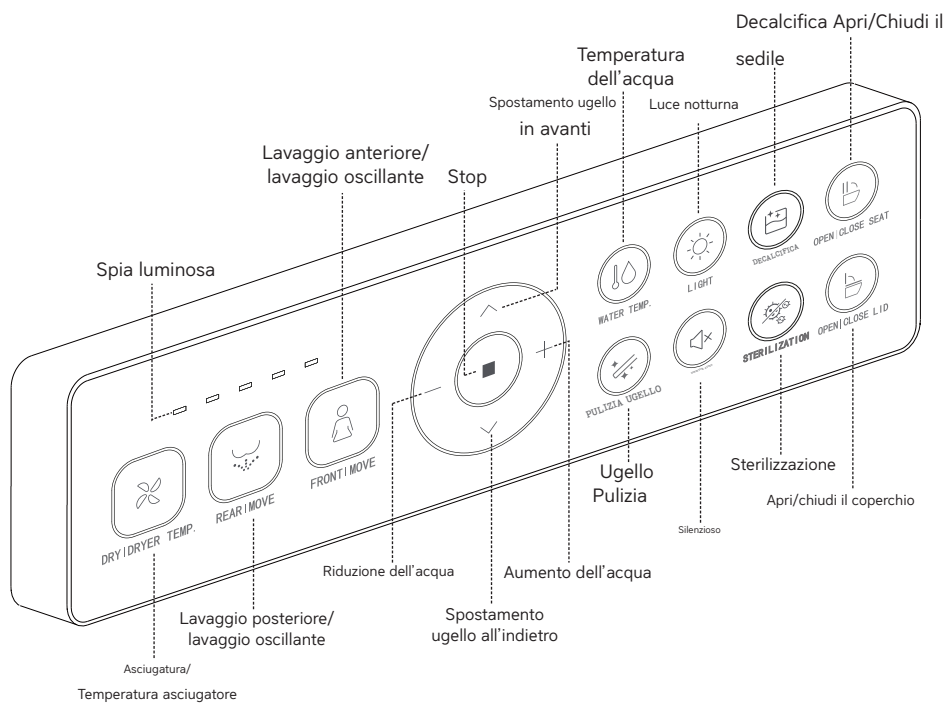

Istruzioni per l'uso

Avvertenze :

- Le funzioni di lavaggio anteriore/posteriore e asciugatura si attivano solo quando l'utente è seduto e il cicalino emette un segnale acustico.
- Sedersi bene arretrati sulla seduta per una posizione corretta e per evitare schizzi.
- Durante il lavaggio, dopo che l'utente si alza l'ugello continua a spruzzare per 1-2 secondi: premere il pulsante "STOP" prima di alzarsi.

POSTERIORE|MOVIMENTO



- Premi " " : la spia si accende indicando il livello attuale della temperatura dell'acqua e avvia il lavaggio posteriore; premi di nuovo " " per passare al lavaggio oscillante (l'ugello si muove avanti e indietro per ampliare l'area di lavaggio). Il lavaggio si interromperà automaticamente al termine di un ciclo, ma si fermerà subito se l'utente preme " " pulsante.


ANTERIORE|MOVIMENTO



- Premi " " pulsante: la spia indica il livello attuale della temperatura dell'acqua e avvia il lavaggio anteriore; premi di nuovo " " per passare al lavaggio oscillante (l'ugello si muove avanti e indietro per ampliare l'area di lavaggio). Il lavaggio si interromperà automaticamente al termine di un ciclo, ma si fermerà subito se l'utente preme " " pulsante.

Funzione di pulizia a impulsi (Solo per i prodotti dotati della funzione di pulizia a impulsi.)

- Durante il lavaggio anteriore/posteriore, tieni premuto " " oppure " " per attivare/disattivare la modalità di pulizia a impulsi.

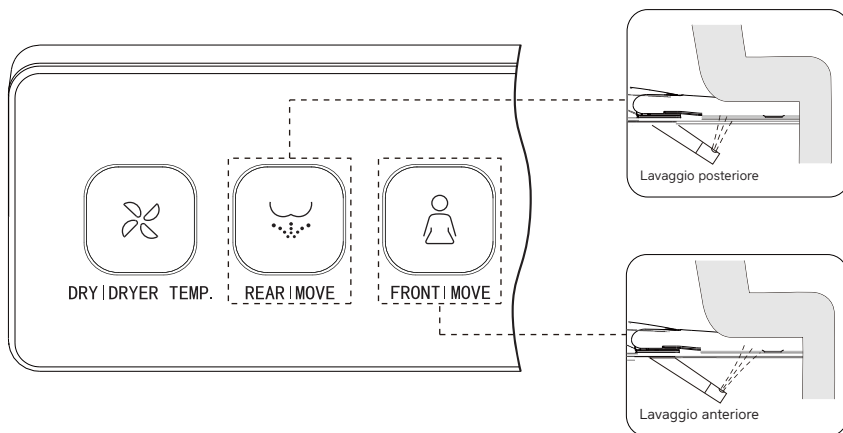

Istruzioni per l'uso

ASCIUGATURA|TEMP. ASCIUGATORE



DRY|DRYER TEMP.

① Premere il pulsante "🌸": la spia si accende e mostra il livello attuale della temperatura dell'aria. L'asciugatura si interrompe automaticamente al termine di un ciclo oppure quando ci si alza.

② Durante l'asciugatura, premere il pulsante "🌸" per regolare la temperatura dell'aria da livello 0 a 5; la spia indica il livello selezionato. Quando la spia è spenta, la temperatura è al livello 0 (temperatura ambiente).

○ ○ ○ ○ ○

Ambiente

temperatura

● ○ ○ ○ ○

Livello 1

● ● ○ ○ ○

Livello 2

● ● ● ○ ○


Livello 3

● ● ● ● ○

Livello 4

● ● ● ● ●

Livello 5

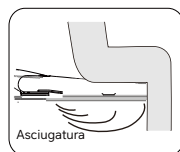


Regolazione del volume d'acqua

·Premere il pulsante "+" o "-" durante la funzione di lavaggio posteriore o anteriore: la spia si accende indicando il livello attuale del volume d'acqua, che può essere regolato.

Regolazione della posizione dell'ugello

·Premere il pulsante "^" o "v" durante la funzione di lavaggio posteriore o anteriore: la spia si accende indicando la posizione attuale dell'ugello, regolabile su 5 livelli.

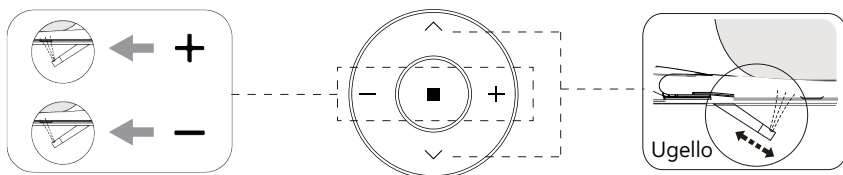

Sterilizzazione



STERILIZATION

Quando non c'è nessuno seduto e il lavaggio/asciugatura è disattivato, premere il pulsante "⚙️" per attivare la funzione di sterilizzazione al plasma. Questa funzione si arresta automaticamente dopo 2 ore. In questa modalità, se viene premuto qualsiasi altro pulsante o l'utente si siede, si interrompe automaticamente. (Solo per i WC dotati di funzione di sterilizzazione.)

Regolazione della temperatura dell'acqua



WATER TEMP.

Premere brevemente "  "

per regolare la temperatura dell'acqua dal livello 0 al 5. La spia resta accesa indicando il livello di temperatura attuale. Quando la spia è spenta, la temperatura è al livello 0 (temperatura ambiente).

○ ○ ○ ○ ○

Temperatura
ambiente

● ○ ○ ○ ○

Livello 1

● ● ○ ○ ○

Livello 2

● ● ● ○ ○

Livello 3

● ● ● ● ○

Livello 4

● ● ● ● ●

Livello 5

Pulizia ugello



NOZZLE CLEANING

Quando non c'è nessuno seduto, premere brevemente "  " pulsante: l'ugello si estenderà automaticamente

per consentire l'accesso alla pulizia. Premere "  " pulsante per riportare la lancia di spruzzo nella posizione normale.

Luce notturna



LIGHT

- Regolazione luce notturna: premere brevemente il tasto "  " per accendere/spegnere la luce notturna.
- Modalità intelligente: tenere premuto il tasto "  " per attivare la modalità intelligente (la luce notturna si accenderà o si spegnerà in base alla luminosità ambientale). Se il prodotto è in modalità intelligente, premere brevemente il tasto "  " per uscire dalla modalità intelligente. (Impostazione di fabbrica: modalità intelligente)

Decalcificazione



DECALCIFICA

Quando non c'è nessuno seduto, premere "  " pulsante per svuotare il serbatoio dell'acqua.

Svuotare il serbatoio e versare 125 mL

di anticalcare. Premere "  " di nuovo per avviare la funzione di decalcificazione

e si arresterà automaticamente dopo 12 minuti. Non interrompere l'acqua né l'alimentazione elettrica durante la decalcificazione. (Solo per i WC dotati di funzione di decalcificazione)

Istruzioni per l'uso

Apertura/chiusura automatica del coperchio



OPEN | CLOSE SEAT

Premere brevemente "  " pulsante: apre o chiude il coperchio.

Pressione breve "  " pulsante: apre o chiude la seduta. Pressione prolungata "



OPEN | CLOSE LID

Pressione prolungata "  " pulsante per attivare/disattivare la funzione di apertura/chiusura automatica del coperchio.

Modalità silenziosa



MUTE

Premere brevemente il pulsante "  " per attivare/disattivare la modalità silenziosa.

Codice utente

· Telecomando a radiofrequenza

① Disattivare l'alimentazione del WC

② Tenere premuto "  " pulsante, quindi premere "  " pulsante: la spia lampeggia.

☒ Ricollegare la spina di alimentazione e premere il pulsante "reset".

☒ La spia smette di lampeggiare e rimane accesa per 2 secondi: il telecomando e il WC risultano abbinati correttamente. Al termine dell'autodiagnosi emette un beep. Quindi il telecomando è pronto all'uso.

Altre operazioni

Funzione sensore a pedale

- Tieni premuto "  " per attivare/disattivare la funzione del sensore a pedale.
Il sensore a pedale si disattiva quando l'utente è seduto. (Solo per WC con funzione sensore a pedale.)

Indicatore sensore a pedale


- Tenere premuto il pulsante "  " e premere il pulsante "  " per attivare/disattivare l'indicatore del sensore a pedale. (Solo per i WC con indicatore del sensore a pedale.)

Scarico del serbatoio e-bidet

- Tenere premuto il pulsante "  " e "  " pulsante contemporaneamente per oltre 3 secondi per avviare lo scarico tramite il serbatoio dell'e-bidet.
(Solo per i WC con scarico del serbatoio e-bidet funzione.)

Nota:

- Il cicalino emette un "BEEP" una volta quando si preme un pulsante, a indicare che l'unità principale ha ricevuto il segnale ed esegue l'operazione corrispondente. Se il cicalino non suona, significa che l'unità principale non riceve il segnale: regola la direzione del telecomando e premi di nuovo il pulsante.
- In caso di interruzione di corrente durante l'erogazione dal getto, l'ugello non può rientrare: attendere il ripristino dell'alimentazione. Se l'interruzione dura a lungo, spingere delicatamente l'ugello all'interno con la mano. Non forzare, per evitare danni all'ugello e al motore elettrico.

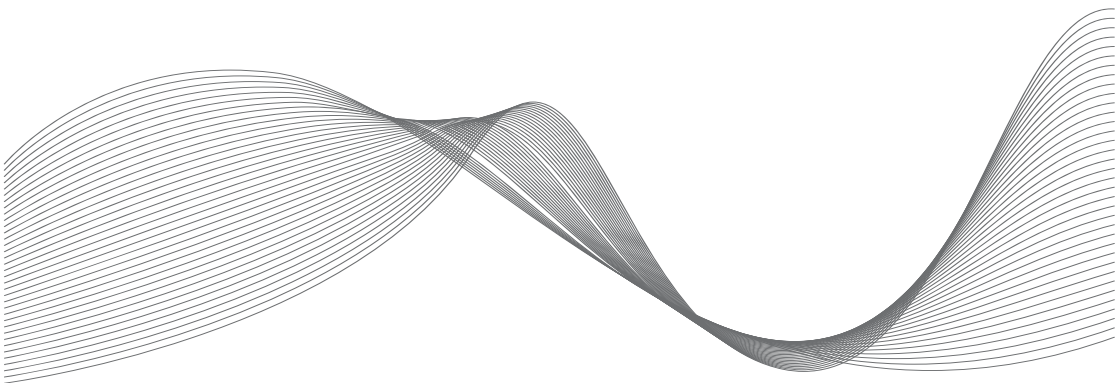

L'immagine del prodotto potrebbe non corrispondere completamente all'aspetto e ai colori reali a causa di miglioramenti apportati al prodotto: fa fede il prodotto effettivamente consegnato.